

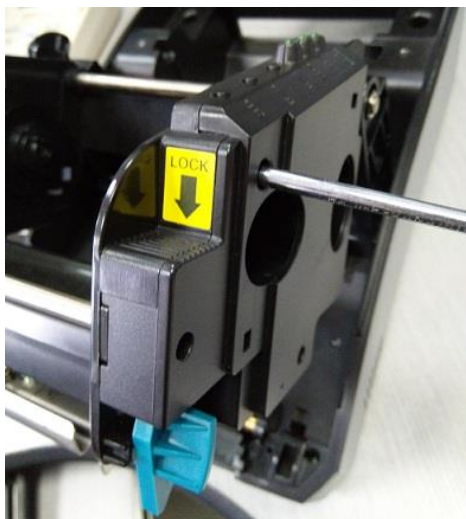


ZMIN 条码打印机更换锁紧扣步骤

1、使用十字螺丝刀松开侧线盖螺丝（注意左右两边的侧线盖都拆下来，各有一个锁紧螺丝）

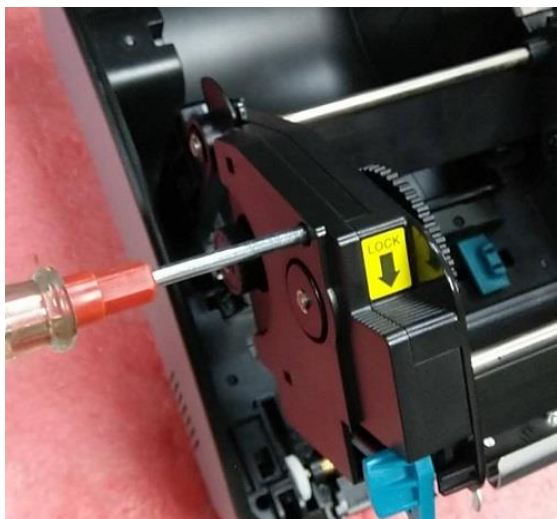


2、按碳带仓内的卡扣，拆下左、右侧线盖。

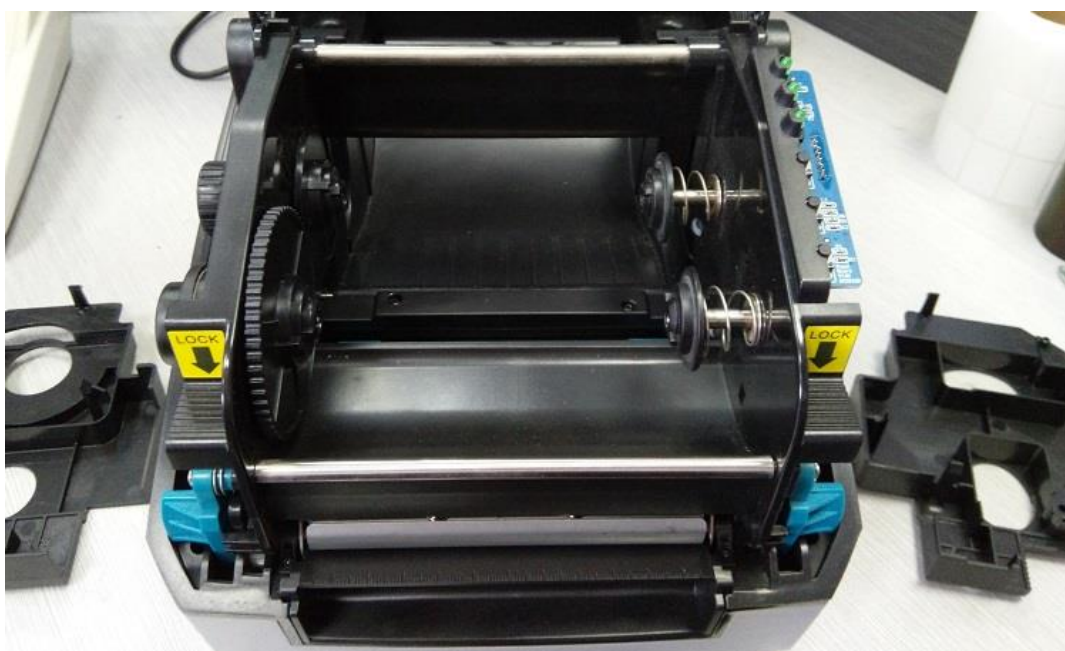

3、使用尖嘴钳让卡环和轴之间产生一点空隙，以便一字螺丝刀能伸进去撬出卡环。





4、使用尖嘴钳拔出断裂的锁紧扣

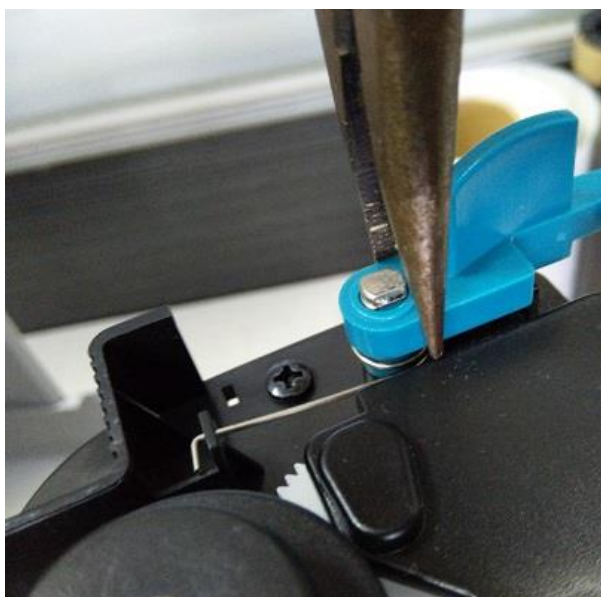


5、将旧锁紧扣上面的弹簧换到新锁紧扣上




6、用垫块（可以是木块、铁块）在下方顶着安装锁紧扣的轴，注意不要顶到塑胶件。

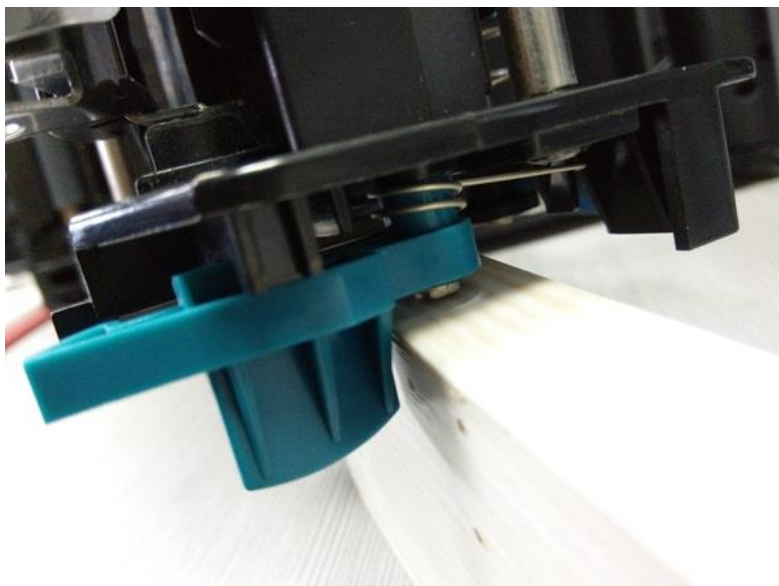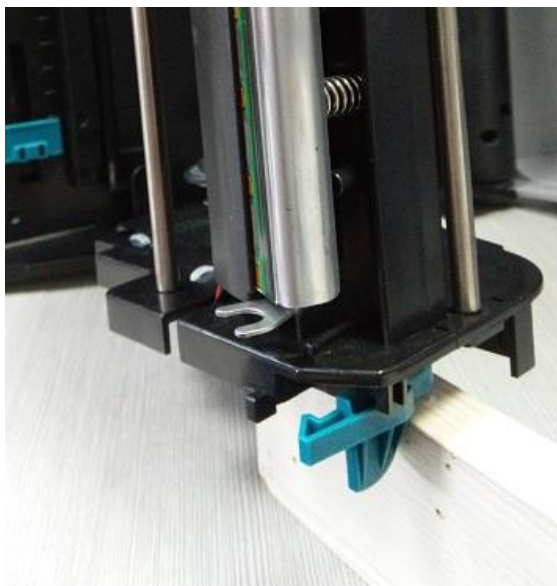


7、先用手将新锁紧扣安装上，注意方形孔和轴的对应，弹簧卡勾要勾在机芯上。

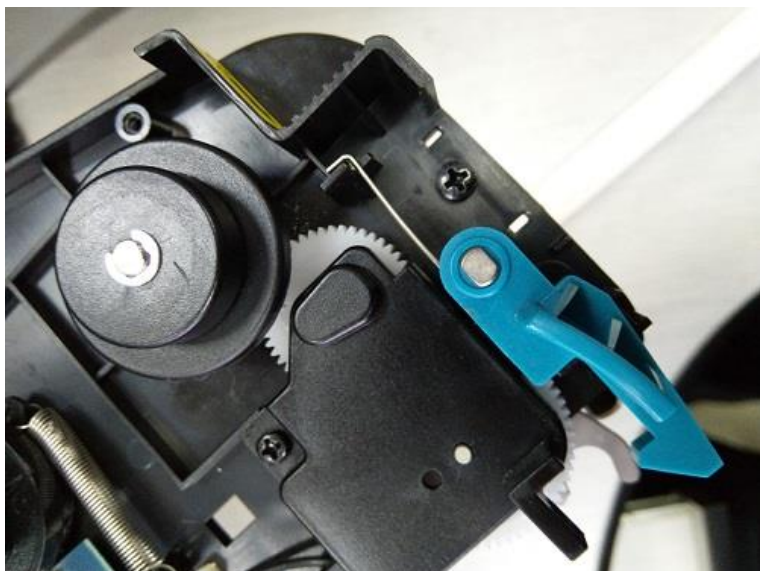

8、用螺丝刀往下压一下（注意下方要有垫块顶着轴），露出卡环安装位置。

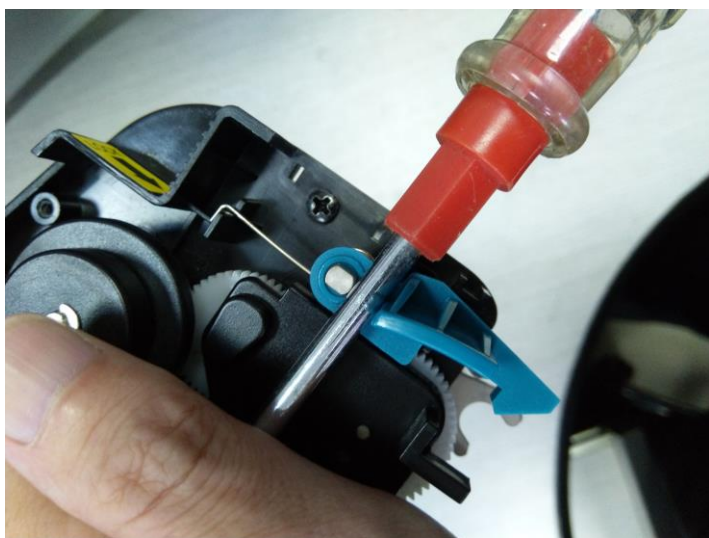

9、安装卡环，完成锁紧扣的更换。

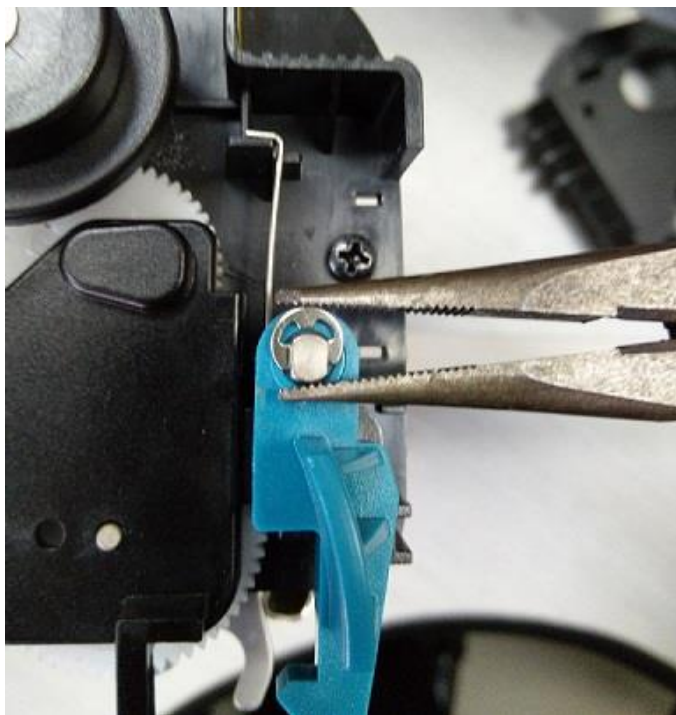

10、装回左右侧线盖，并拧紧侧线盖固定螺丝。