


图解ZMIN条码打印机的碳带安装

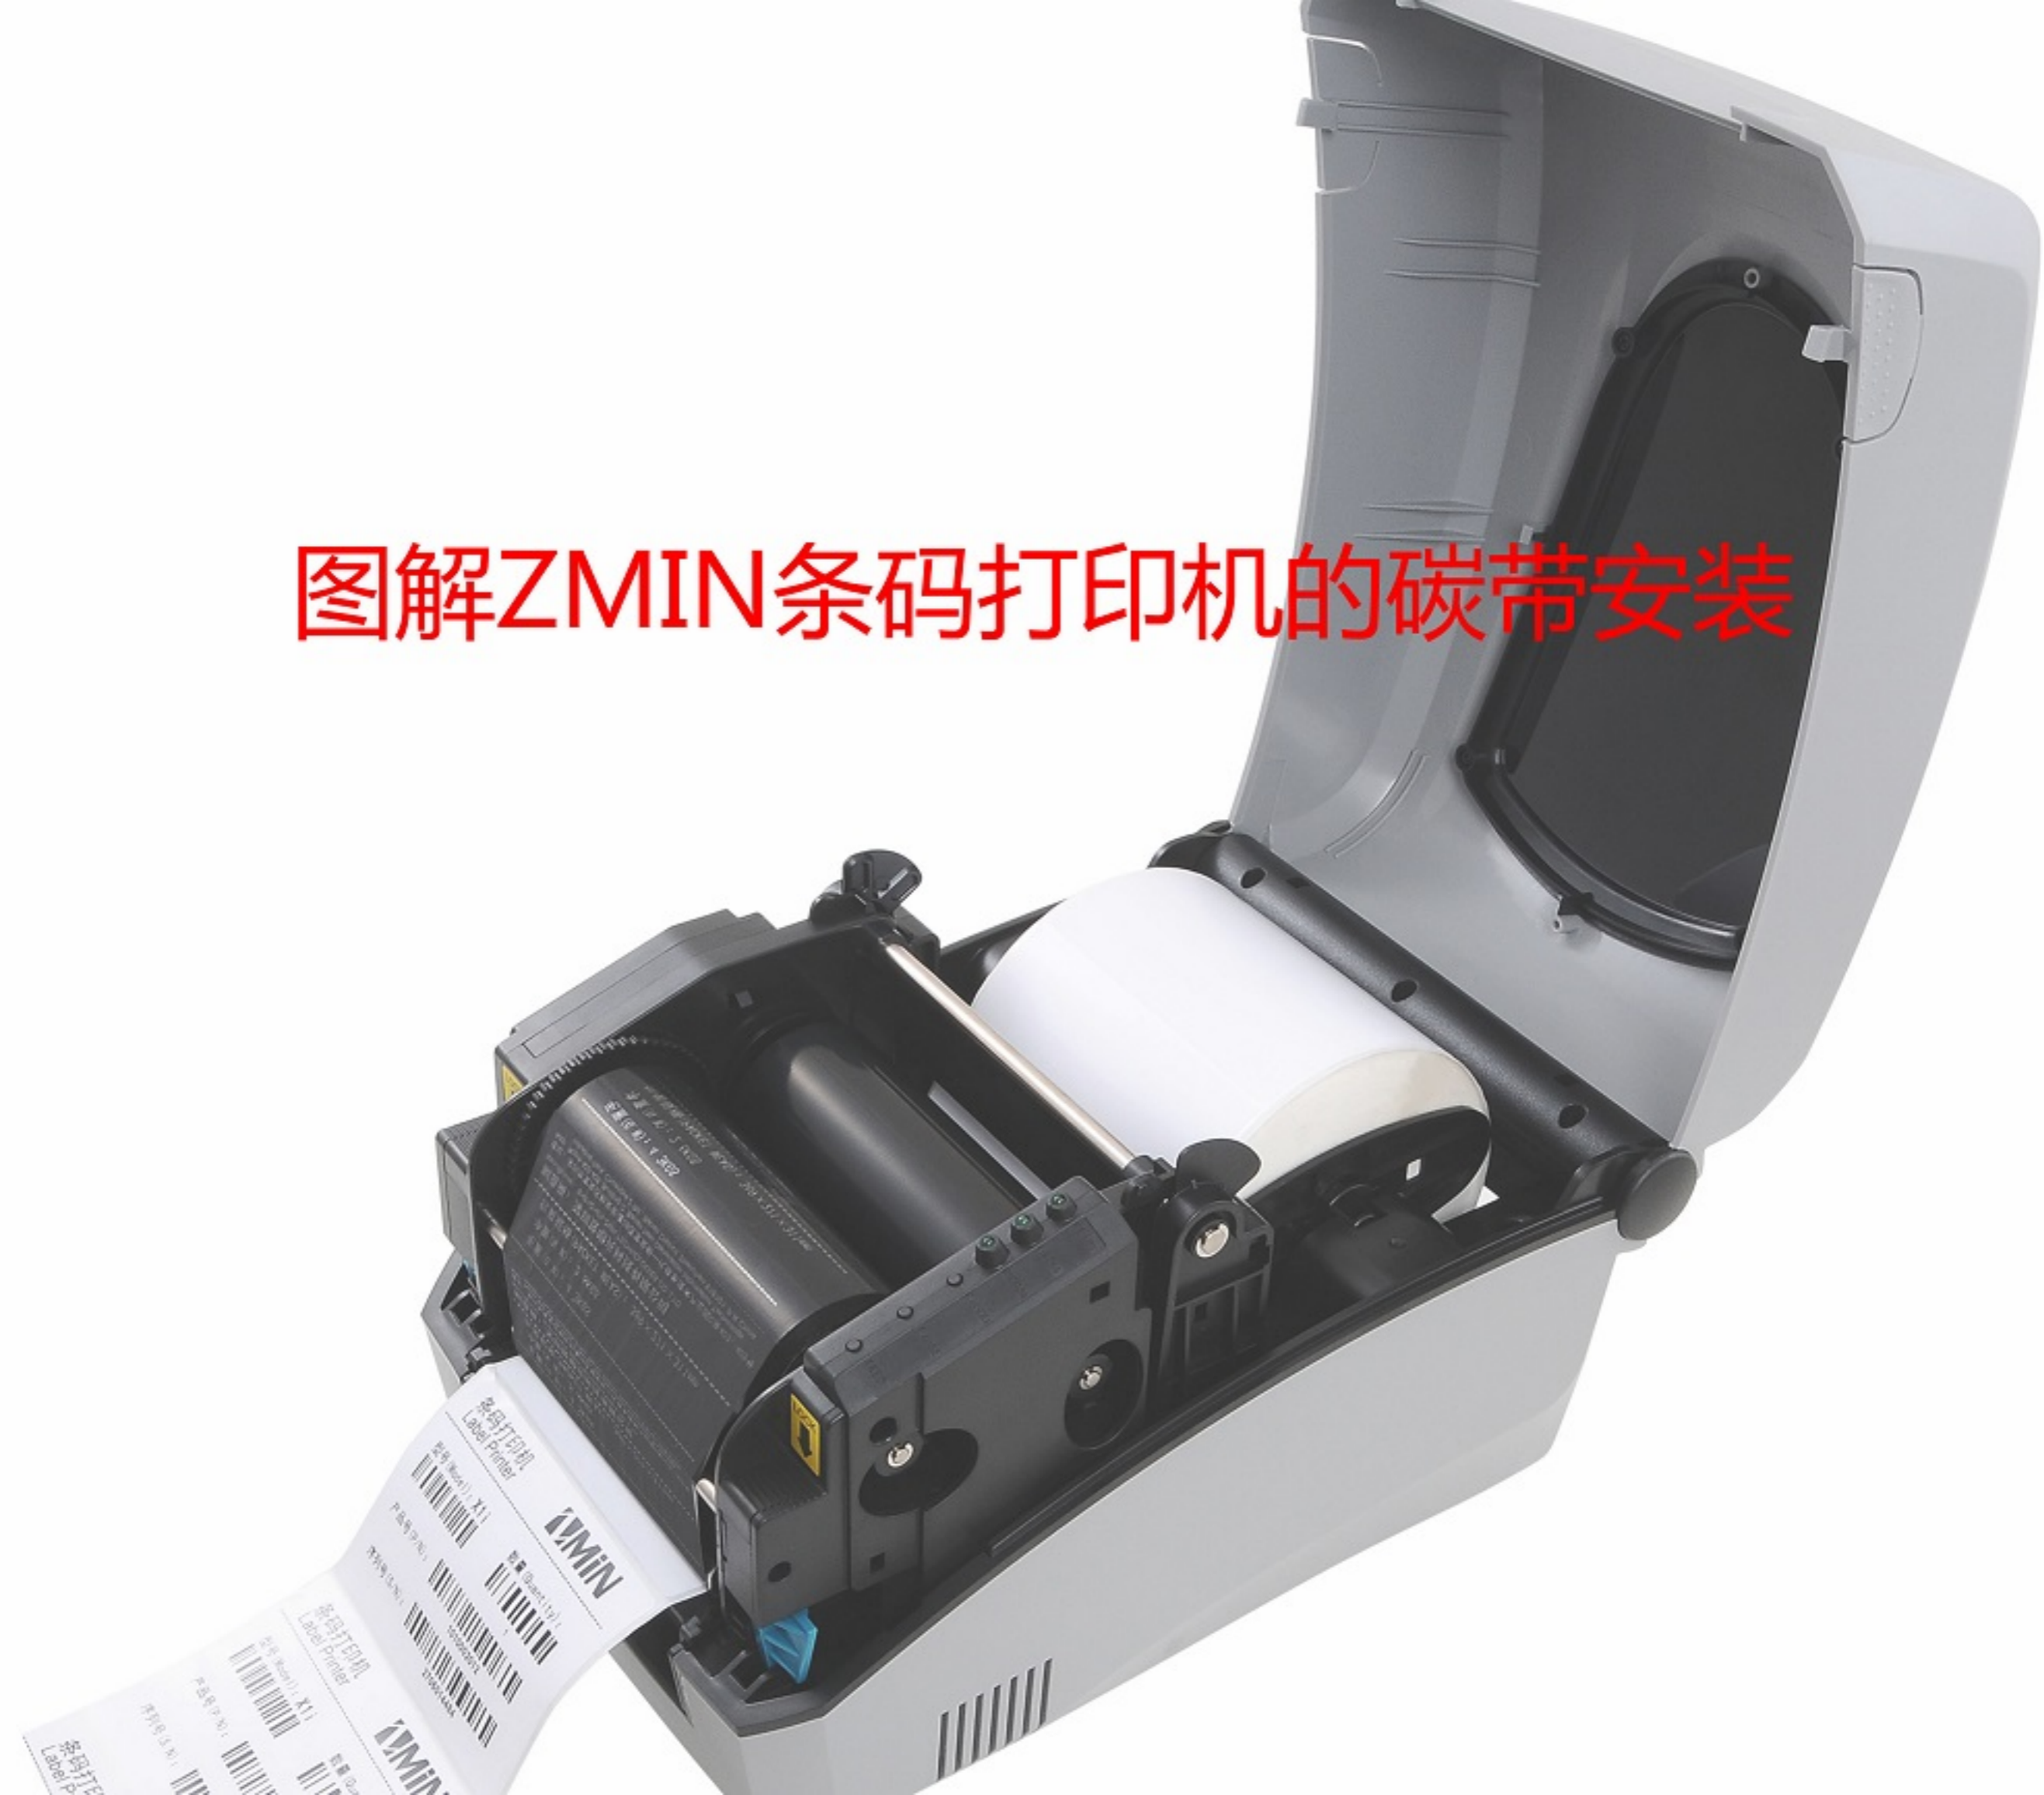

步骤一：插上碳带轴套，
将碳带和空纸筒居中
放置。




步骤二：将未使用的碳带安装在打印机的碳带供应端




步骤三：将未使用的碳带安装在打印机的碳带供应端


碳带轴套的左侧卡口必须卡入碳带轮的凸起卡位

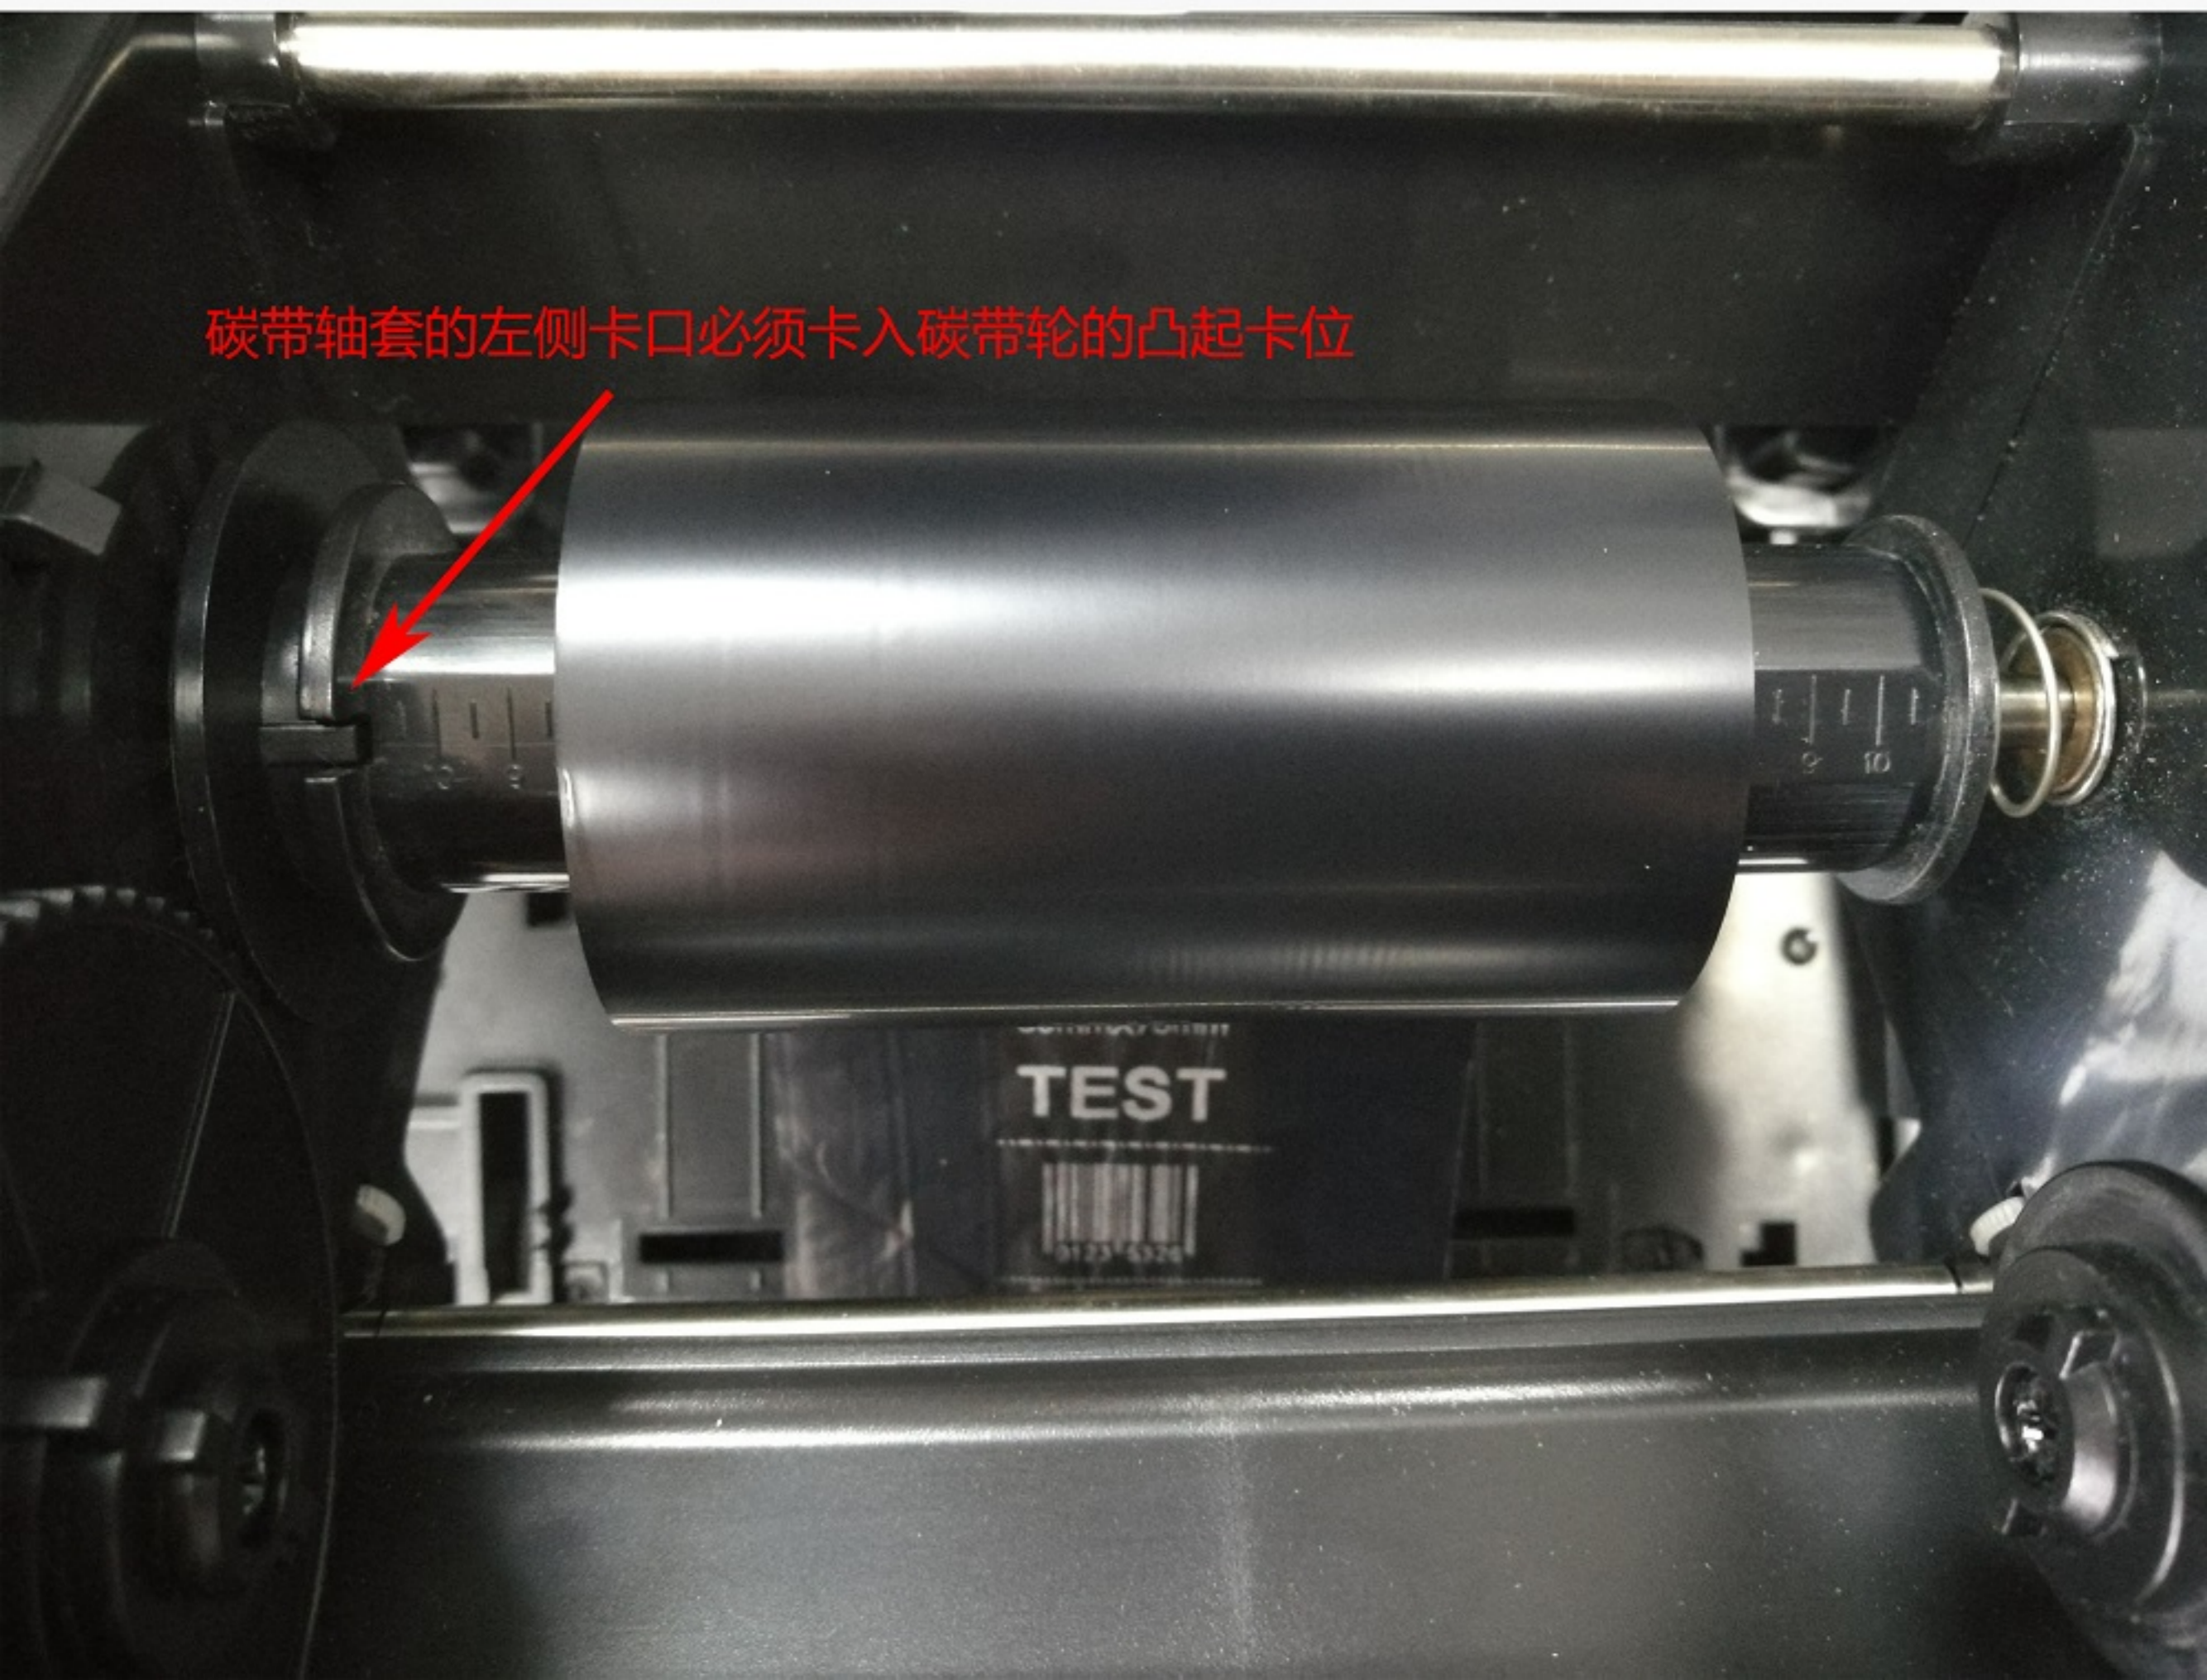


步骤四：将回收使用过碳带的空纸筒安装在打印机的碳带回收端

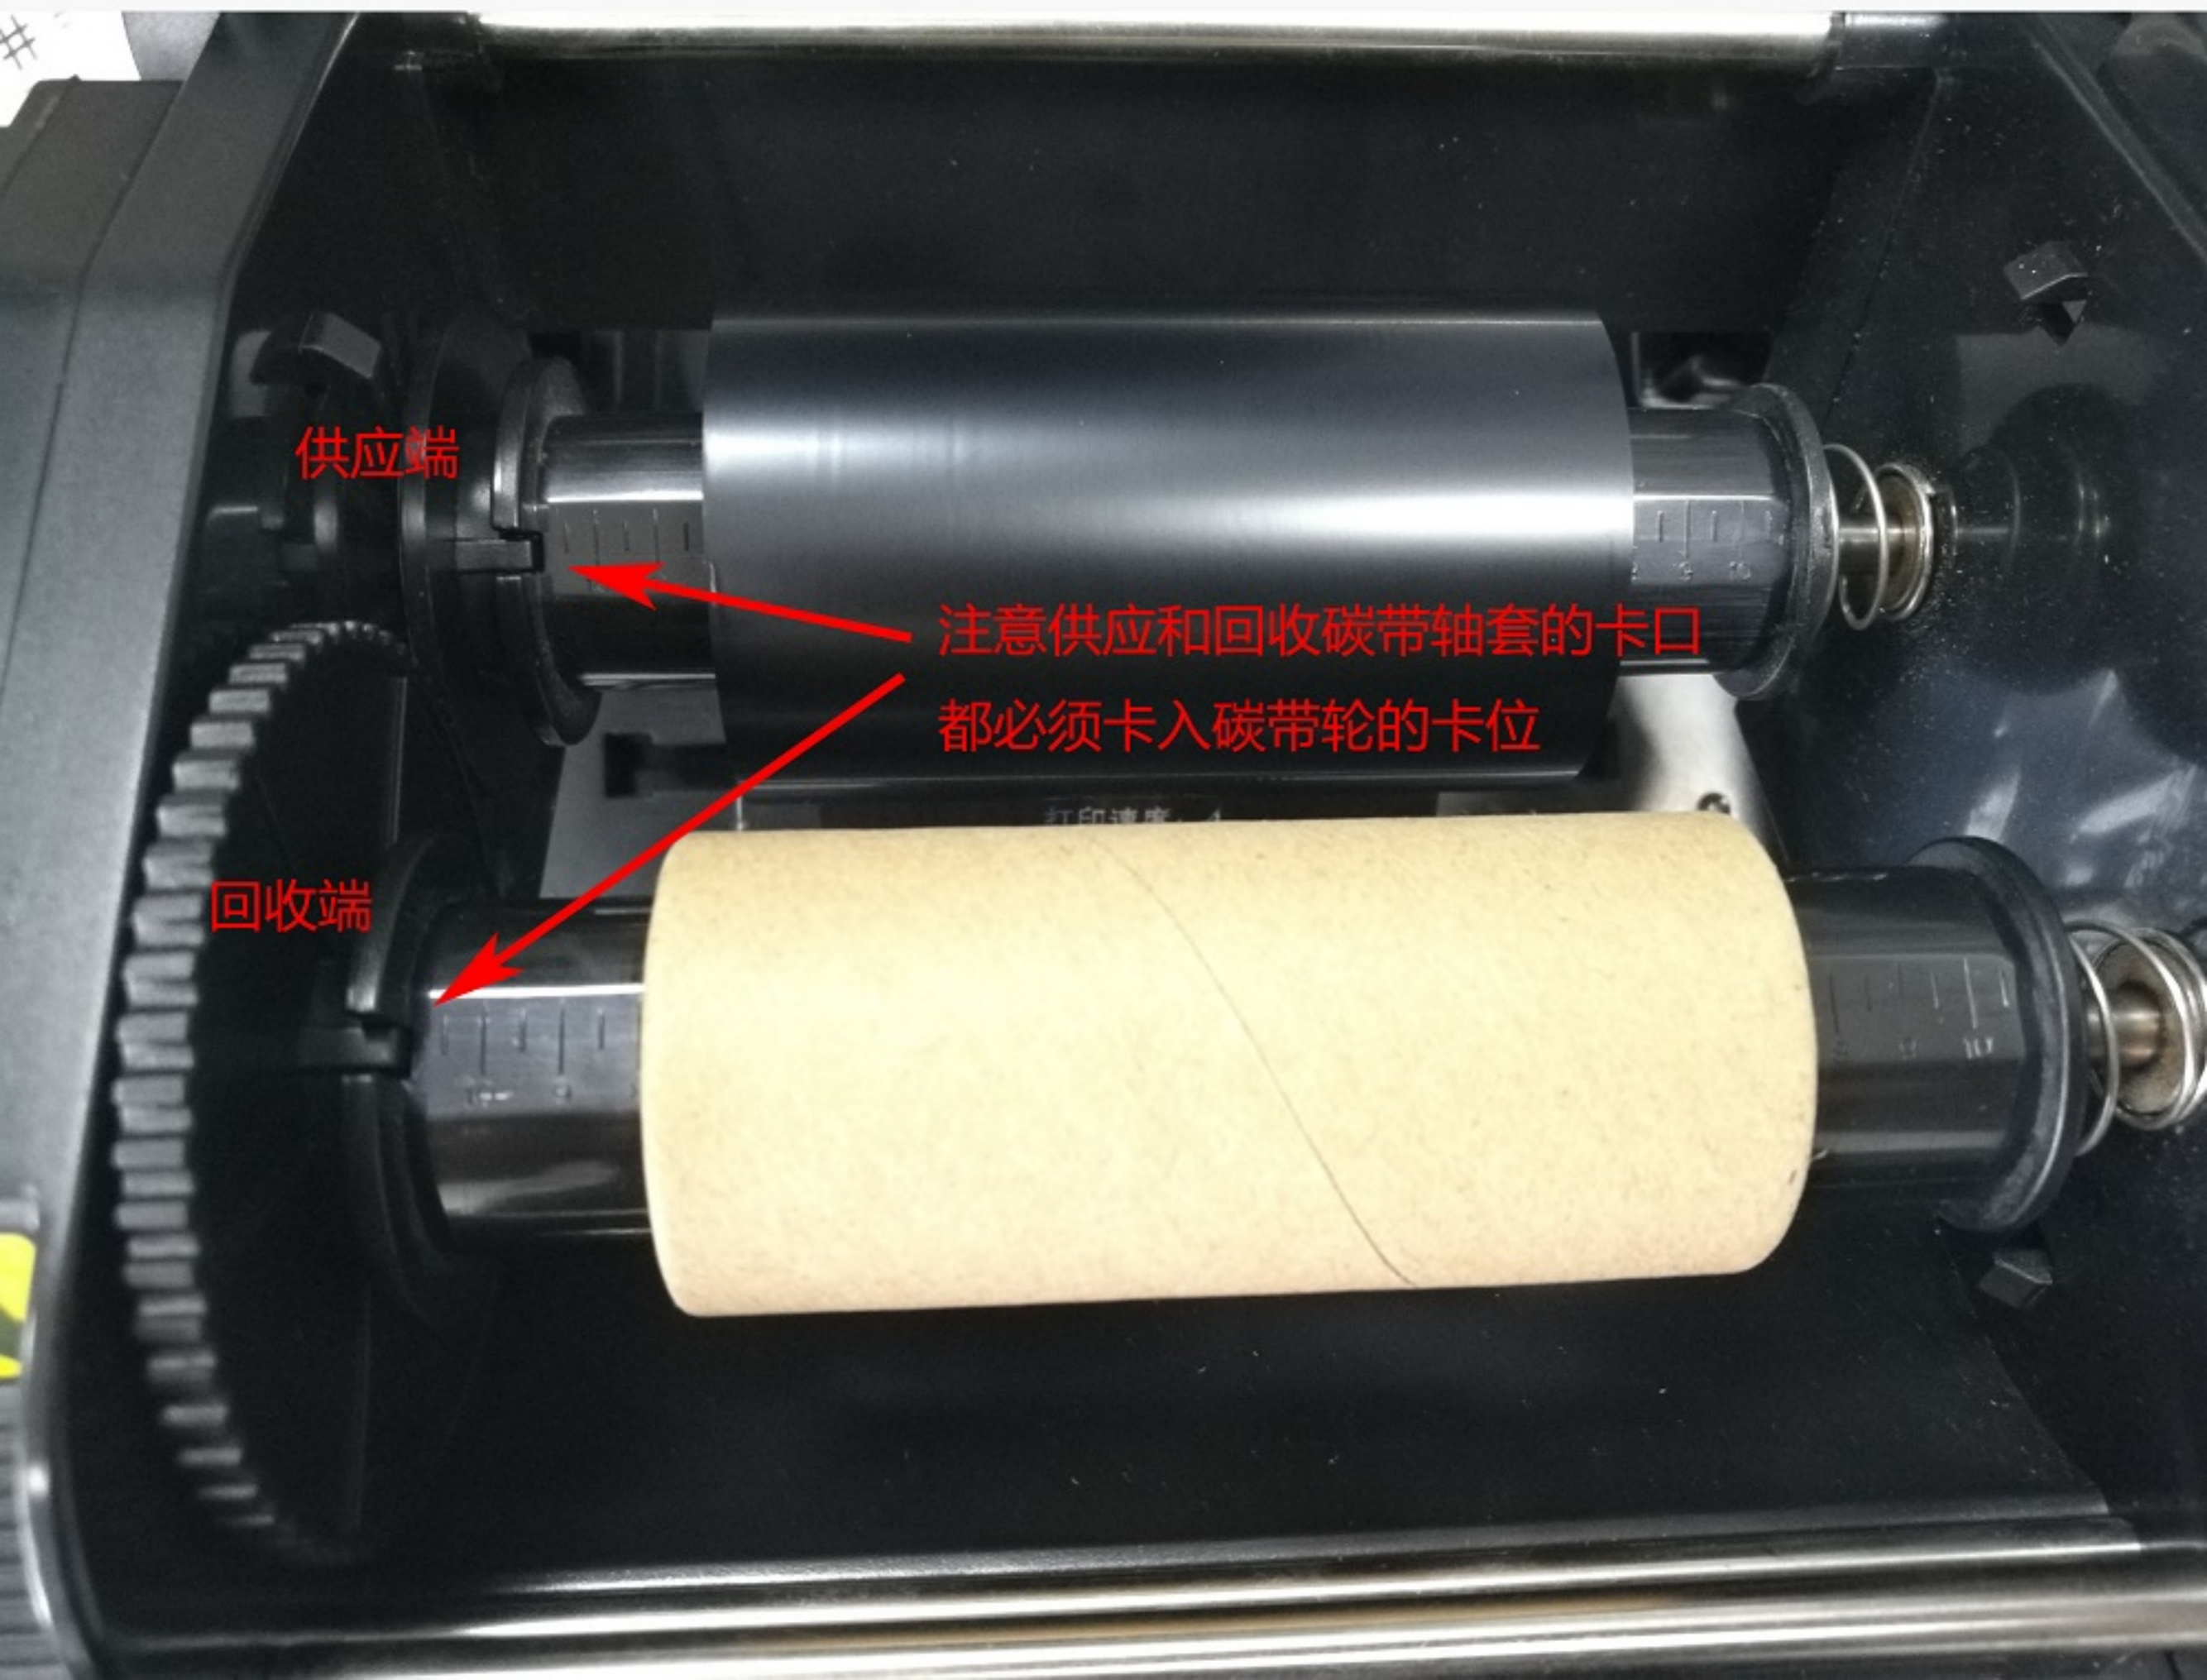

步骤五：将使用过的碳带粘帖到回收端的空纸筒

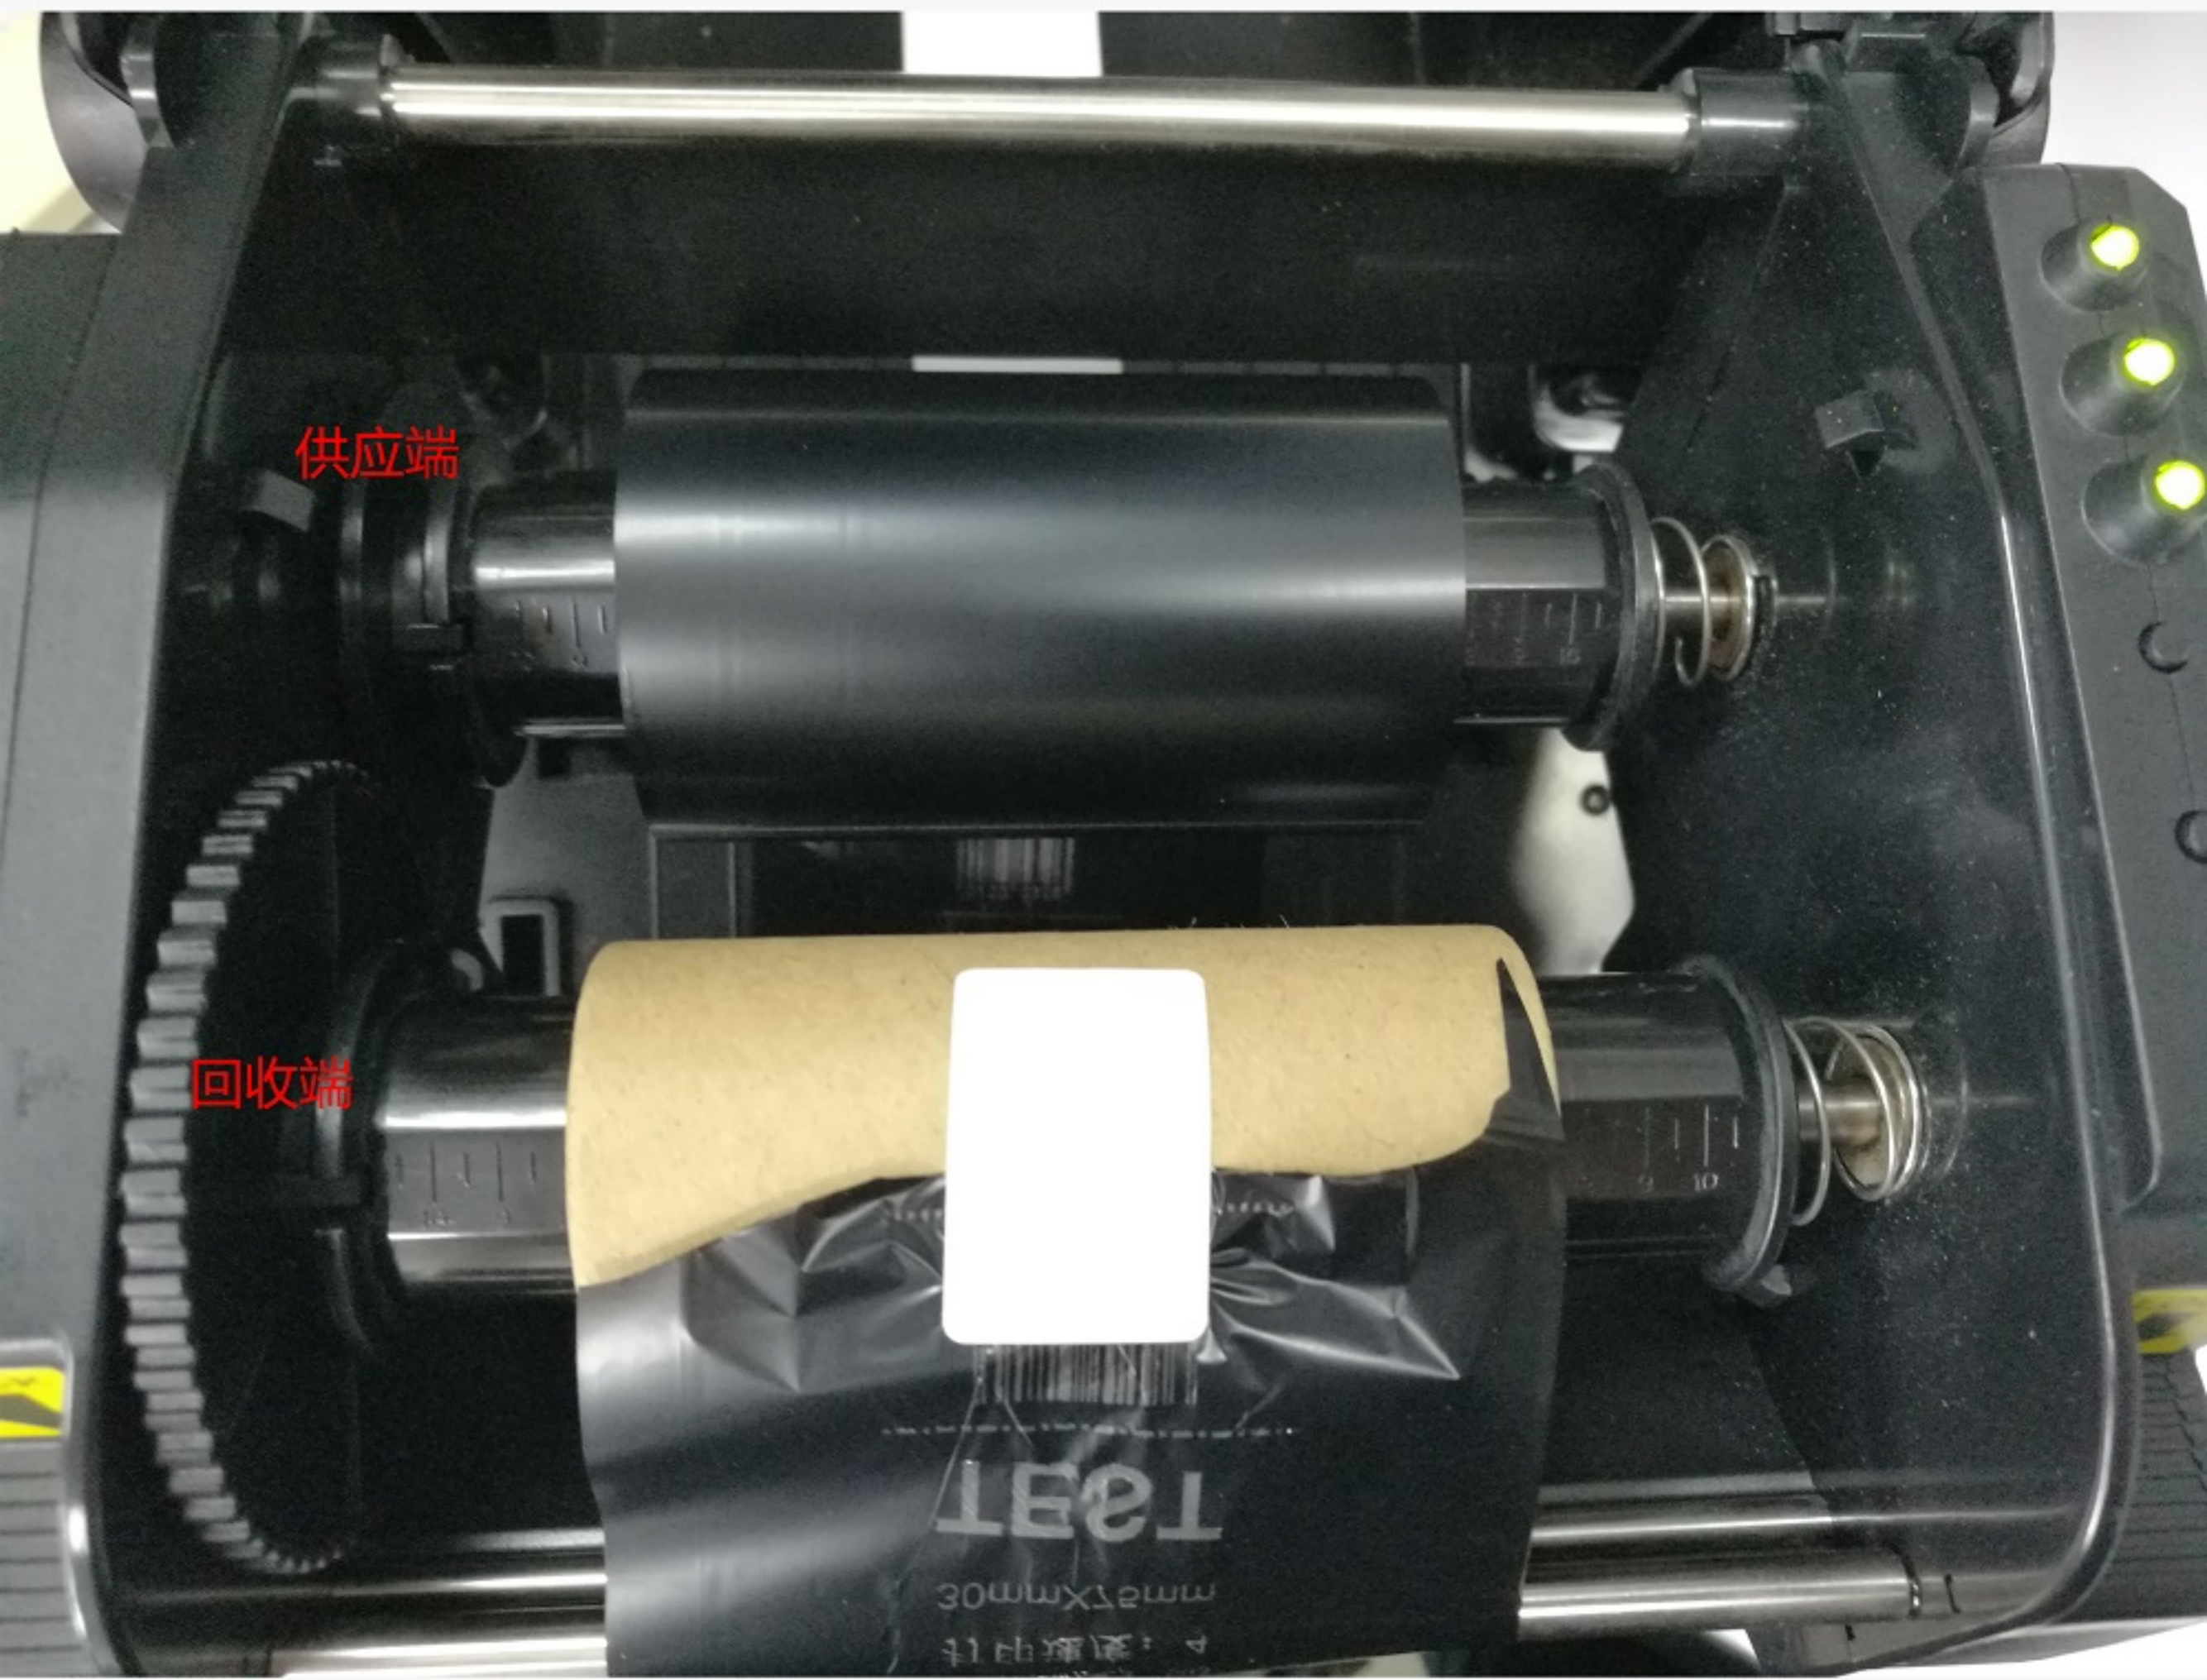

步骤六：用手拨动回收碳带滚轮让碳带绷紧，合上打印头模組

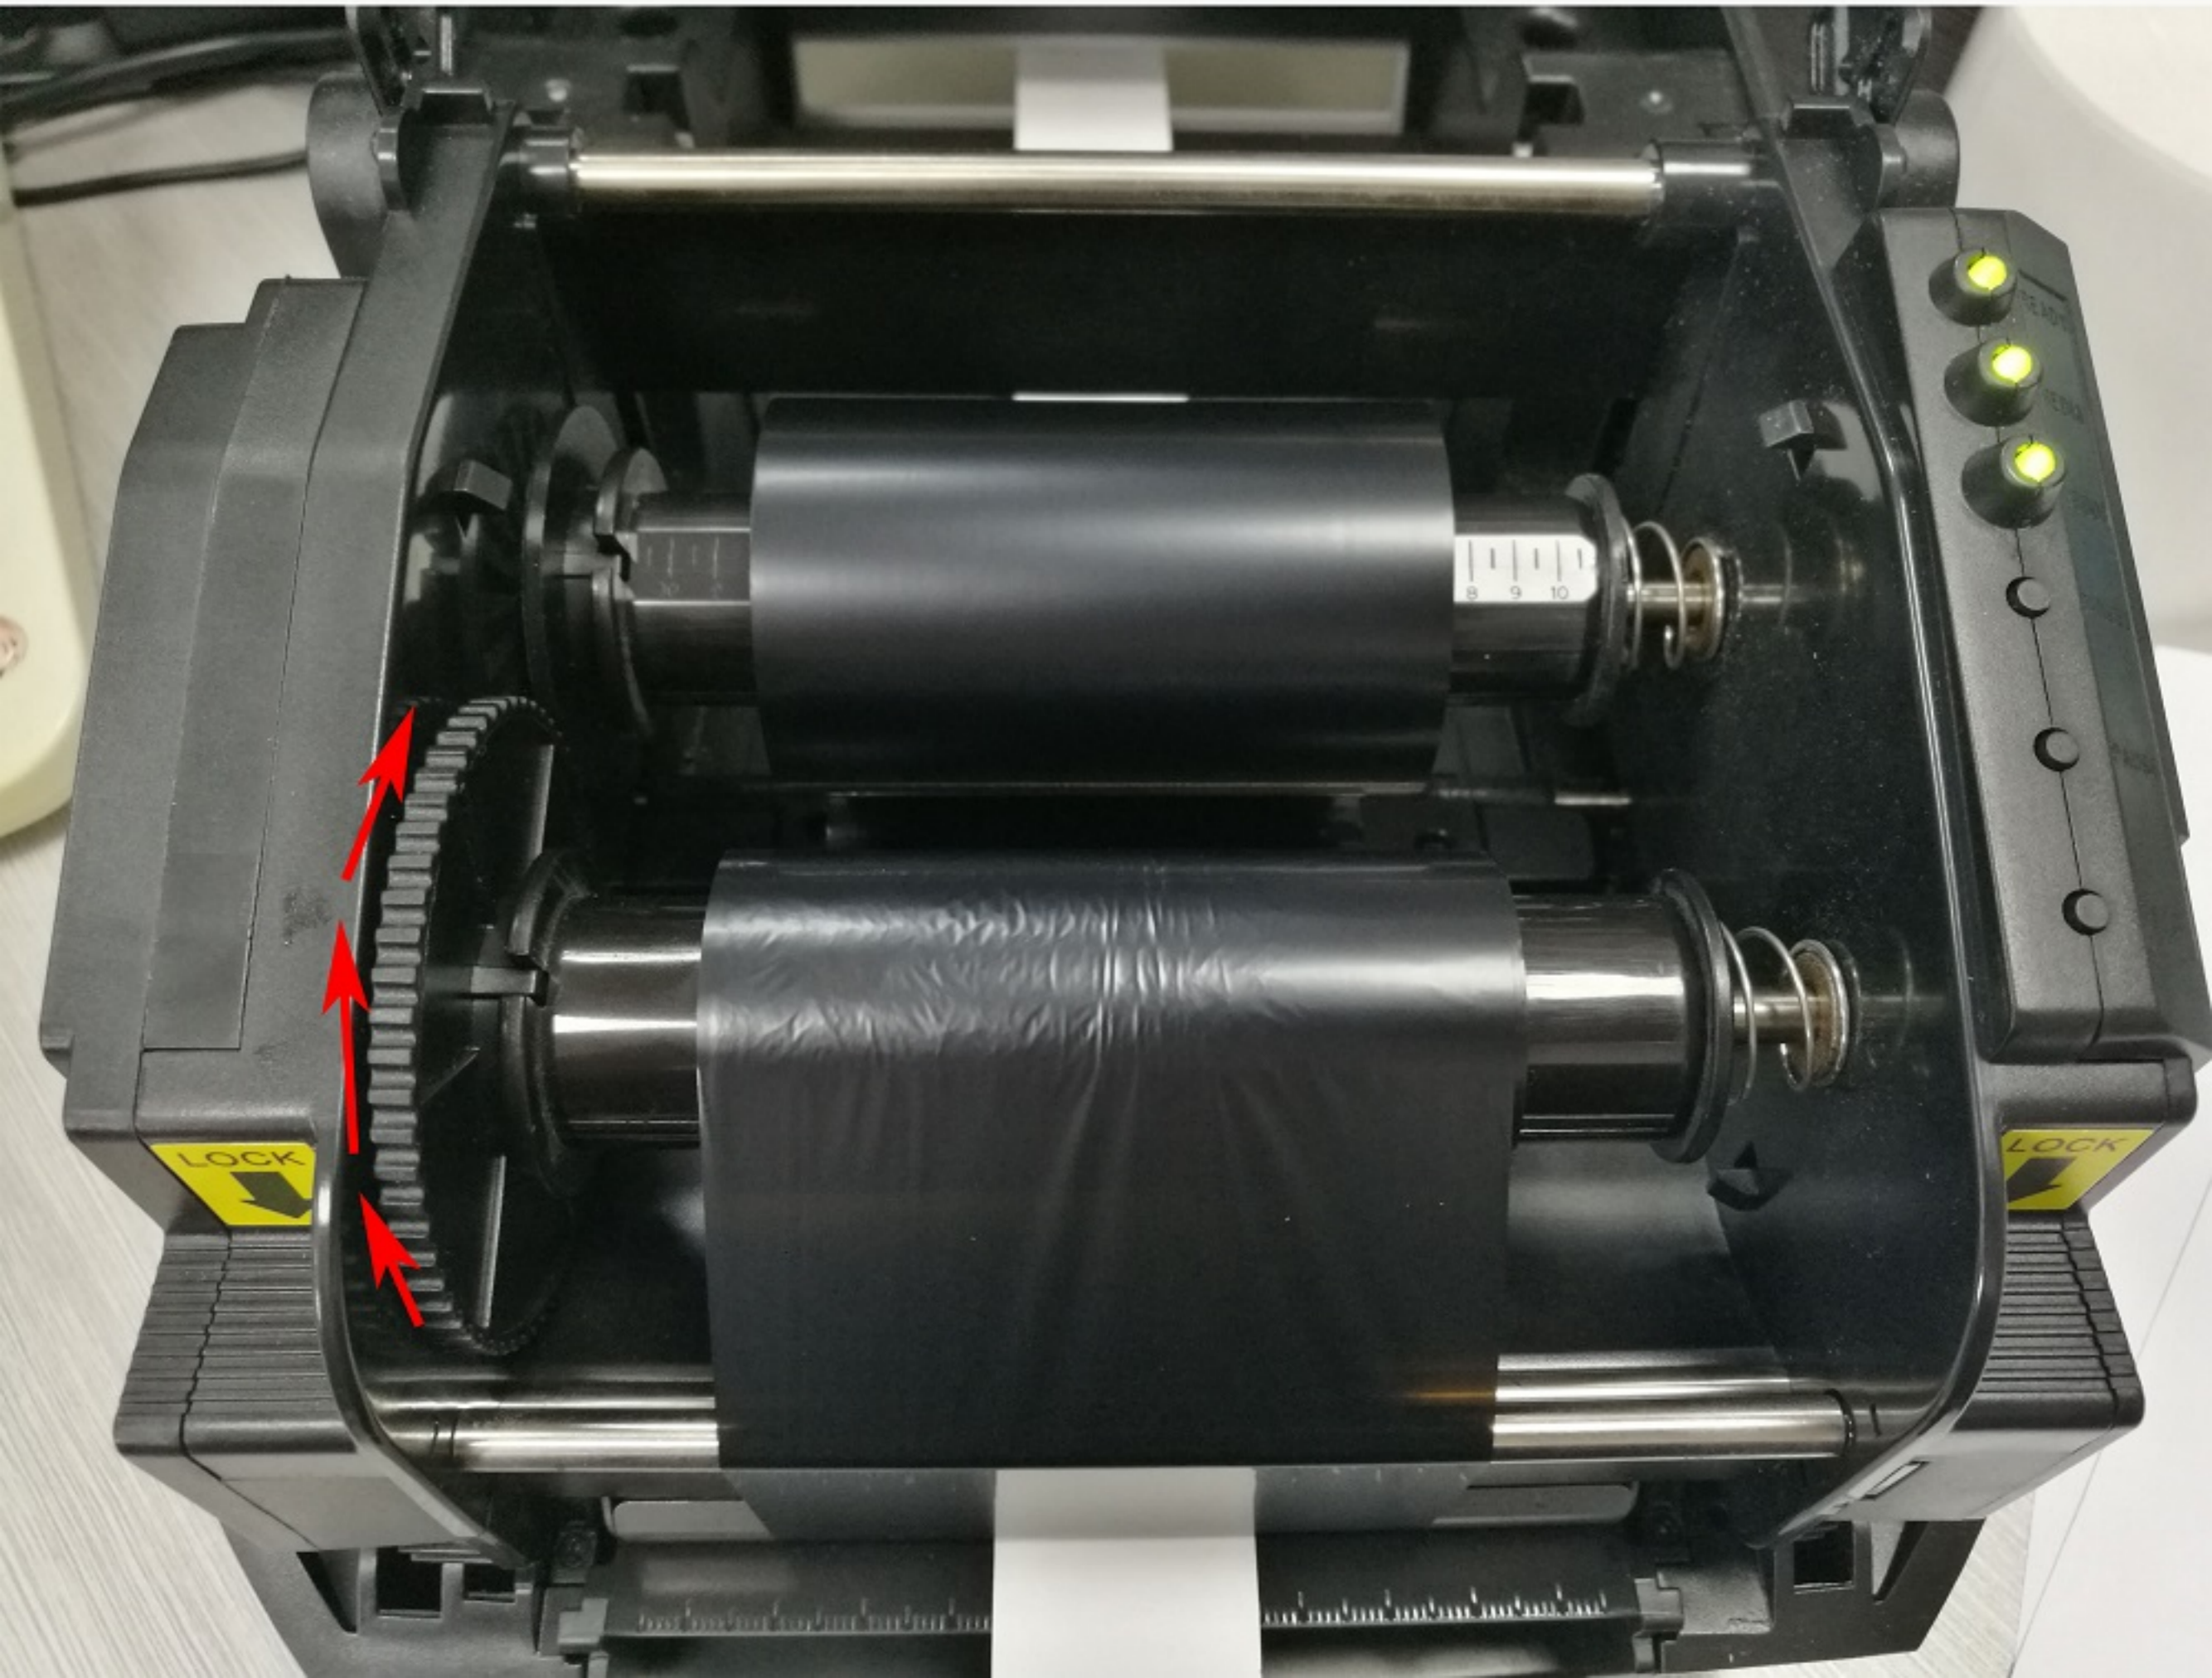

步骤七：按一下打印机上的“进纸/FEED”按键，查看碳带转动是否正常



注意：碳带转动时该滚轮应该同步转动
否则请检查“步骤三”

碳带安装完成。



更多资讯请关注微信公众号